

АО «Михневский завод электроизделий»

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ


на комплект для монтажа соединительной муфты ПСТкнгLS-HF (для контрольных кабелей без брони)

| Наименование деталей и монтажных материалов | Длина, мм | Ед. изм. | ПСТкнгLS-HF (4-7)х(0,75-1) | ПСТкнгLS-HF (10-37)х(0,75-1) | ПСТкнгLS-HF (4-14)х(1,5-2,5) | ПСТкнгLS-HF (19-37)х(1,5-2,5) | ПСТкнгLS-HF (4-10)х(4-10) | |
|--|-----------|----------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| 1.Трубка ТУТ внутренняя с двустор.клеевым слоем | | | | | | | | |
| 12/5х1,4 | 300 | шт. | 1 | | | | | |
| 22/8х1,5 | 300 | шт. | | | 1 | | | |
| 28/11х1,5 | 500 | шт. | | 1 | | | | |
| 28/11х1,5 | 300 | шт. | | | | | 1 | |
| 38/15х1,7 | 500 | шт. | | | | 1 | | |
| 2.Трубка ТУТ нгLS-HF наружная с двусторонним клеевым слоем | | | | | | | | |
| 12/5х1,4 | 400 | шт. | 1 | | | | | |
| 22/8х1,5 | 400 | шт. | | | 1 | | | |
| 35/12х3 | 600 | шт. | | 1 | | | | |
| 35/12х3 | 400 | шт. | | | | | 1 | |
| 38/15х1,7 | 600 | шт. | | | | 1 | | |
| 3.Трубка ТУТ для изолирования контактных соединений | | | | | | | | |
| 8/2,5х1,2 | 300 | шт. | 1 | | 1 | | | |
| 8/2,5х1,2 | 1200 | шт. | | 1 | | 1 | | |
| 12/5х1,4 | 300 | шт. | | | | | 1 | |
| 4. Комплектовочная ведомость | | шт. | 1 штука на упаковку | | | | | |

Допускаются отклонения в размерах термоусаживаемых комплектующих в пределах 5% от номинала.

Пример обозначения: ПСТкнгLS-HF (4-14)х(1,5-2,5)

П – пластмассовая; С – соединительная; Т – термоусаживаемая; к – для контрольных кабелей; (4-14) – количество жил, шт.; (1,5-2,5) – сечение жилы, мм².

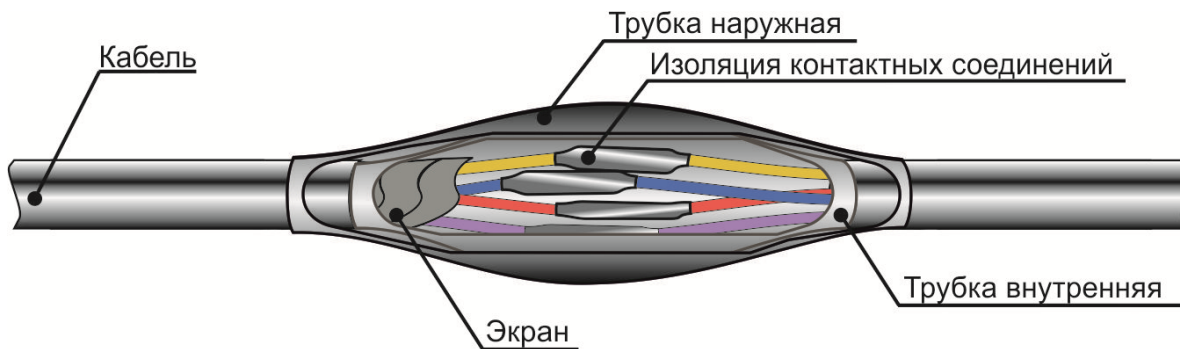

- 1.Разделку выполнить под размер трубок.
- 2.Надвинуть на соединяемые кабели трубки наружную и внутреннюю.
- 3.Трубку ТУТ для изолирования контактных соединений разрезать под размер соединений и надвинуть на каждую жилу.
- 4.Надвинуть трубки на контактные соединения (расположение контактных соединений пошаговое) и усадить. Для их усадки можно воспользоваться зажигалкой или феном.
- 5.Надвинуть на муфту внутреннюю трубку, расположив ее симметрично относительно центра муфты, и усадить, начиная от середины трубки.
- 6.Надвинуть на муфту наружную трубку, расположив ее симметрично относительно центра муфты, и усадить, начиная от середины трубки.
- 7.Монтаж муфты окончен.

Дата упаковки

Штамп ОТК

В связи с имеющимися фактами подделки продукции АО «МЗЭИ» просим обращать внимание на целостность заводской упаковки, наличие комплектовочной ведомости, монтажной инструкции и сертификата качества.